


ACURITE®

Model #49806

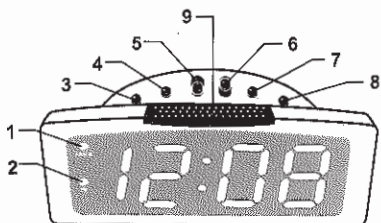

1. Alarm indicator
2. Pm indicator
3. Hour set button
4. Minute set button
5. Alarm On/Off switch
6. Dimmer Hi/Low switch
7. Time set button
8. Alarm set button
9. Snooze button

To Operate Clock Blinking Display/PM Indicator/ Alarm On Indicator

When the clock is plugged in, the display will blink on and off meaning the incorrect time is being displayed. You should always check the time when this is indicated. The clock will automatically indicate AM/PM, but you must be sure to correctly set the indicator for the time and alarm. When the PM indicator is on, it is "PM"; when the PM indicator is off, it indicates "AM". When the Alarm Indicator is on, the alarm will sound at the time set.

Set Time

To set the time, press the TIME SET button and the HOUR SET button until the correct hour is displayed (and the AM/PM is correct), then release the HOUR SET button and press the MINUTE SET button until the correct time is displayed.

Set Alarm

To set the alarm time, press and hold the ALARM SET button and the HOUR SET or MINUTE SET button as above. Be sure to set the AM/PM properly too.

Snooze

Touch the SNOOZE bar and get an extra 9 minutes of sleep. This may be repeated up to six times within one hour.

To Operate Alarm

Slide the ON/OFF switch located on the top of the clock up to the ON position. The alarm will sound at the time set.

To reset the alarm for the next day, momentarily press the ALARM SET button. To shut off the alarm for longer times, slide the ON/OFF switch to the OFF position.

Additional Features Available on Certain Models

Dimmer Switch - Jumbo display digital alarm clocks include a dimmer switch to control display brightness.

Battery Back-Up (Battery not included)

Located under the clock is a battery hatch which can be easily removed. Inside is a 9 volt transistor battery connector. A battery, such as Eveready No. 216 or equivalent, may be installed or changed without unplugging the clock from the line. The battery will keep time if the power ever fails but the display will not show. Alarm will use battery power and will sound at designated time. If you have a long power failure, the clock uses an internal clock that is less accurate than the line frequency. You may need to make a slight adjustment in this case. Just follow the Time Set instructions. The alarm will be correct.

Fonctionnement du réveil Affichage clignotant/Indicateur PM/Indicateur de sonnerie

Quand le réveil est branché, l'affichage clignote indiquant que l'heure affichée n'est pas correcte. Dans ce cas, il faudrait toujours vérifier l'heure. Le réveil indique toujours automatiquement AM/PM (horaire du matin/après-midi), mais il faut régler correctement l'indicateur pour l'heure et la sonnerie. Quand l'indicateur "PM" est en marche, c'est l'après-midi, quand l'indicateur PM n'est pas affiché, c'est le matin "AM". Quand l'indicateur de la sonnerie est en marche, la sonnerie retentira à l'heure indiquée.

Réglage de l'heure

Pour régler l'heure, appuyer sur le bouton TIME SET et le bouton HOUR SET jusqu'à ce que l'heure correcte soit affichée (et que l'indicateur AM/PM soit correct), relâcher ensuite le bouton HOUR SET et appuyer sur le bouton MINUTE SET jusqu'à ce que l'heure correcte soit affichée.

Réglage de la sonnerie

Pour régler l'heure de la sonnerie, appuyer et maintenir la pression sur le bouton ALARM SET ainsi que le bouton HOUR SET ou MINUTE SET comme ci-dessus. Ne pas oublier de régler correctement AM/PM.

Répétition

Toucher la barre SNOOZE pour gagner 9 minutes de sommeil supplémentaires. Ceci peut être répéter six fois en une heure.

Fonctionnement de la sonnerie

Glisser l'interrupteur ON/OFF situé sur le réveil sur la position ON. La sonnerie retentira à l'heure réglée.

Pour régler la sonnerie à nouveau pour le jour suivant, appuyer brièvement sur le bouton ALARM SET. Pour arrêter la sonnerie plus longtemps, glisser l'interrupteur ON/OFF sur la position OFF.

Avantages supplémentaires disponibles sur certains modèles

Interrupteur de réglage de la luminosité - Les réveils avec un affichage numérique géant possèdent un interrupteur pour contrôler la luminosité de l'affichage.

Pila en reserva (Pila no incluida)

Localizada al fondo del reloj es una puerta para la pila la cual se puede remover facilmente. Dentro es una conexión para una pila de 9 voltios. Una pila, como la Eveready No. 216 o equivalente, se puede instalar o cambiar sin desenchufar el reloj. La pila quedará la hora si hay un corte de potencia pero no se mostrará el despliegue. La alarma utilizará potencia de la pila y sonará a la hora indicada. Si hay un corte de potencia muy largo, el reloj utilize un reloj interno que es menos exacto que la línea. Se tendrá que arreglar un poco en este caso. Solamente siga las instrucciones. La alarma será correcta.

Operar el Reloj Despliegue Intermitente/Indicador PM/Indicador Alarma On

Cuando está enchufado el reloj, el despliegue parpadeará significando que se exhibe la hora incorrecta. Siempre se debe averiguar la hora cuando se indica esto. El reloj indicará automáticamente AM/PM, pero ud. tiene que poner bien el indicador para la hora y la alarma. Cuando el indicador PM está puesto, se indica "PM"; cuando no está puesto, indica "AM". Cuando el indicador de la alarma está puesta, sonará la alarma a la hora puesta.

Poner la Hora

Para poner la hora, presione y aguante el botón TIME SET y HOUR SET hasta que se exhibe la hora correcta (y el AM/PM es correcto), entonces suelte el botón HOUR SET y presione el botón MINUTE SET hasta que se exhiba la hora correcta.

Poner la Alarma

Para poner la alarma, presione y aguante el botón ALARM SET y HOUR SET o MINUTE SET como arriba. Ponga bien el AM/PM también.

Snooze

Toca la barra SNOOZE y conseguirá 9 minutos más de duermo. Se puede repetir hasta seis veces dentro de una hora.

Operar la Alarma

Corra el conmutador ON/OFF localizado en la parte arriba del reloj a la posición ON. Sonará la alarma a la hora puesta.

Para poner la alarma para el proximo día, presione el botón ALARM SET por solo un momento. Para apagar la alarma por un período extendido, corra el conmutador ON/OFF a la posición OFF.

Características Adicional Disponible en Ciertos Modelos

Conmutador Amortiguador de luz- Relojes de alarma digitales con despliegues grandes incluyen un conmutador amortiguador de luz para controlar la iluminación del despliegue.

Pila de secours (Pila non comprise)

Il y a un compartiment à pile sous l'horloge qui s'enlève facilement. Un connecteur pour pile transistor de 9 volt se trouve à l'intérieur. Vous pouvez insérer ou changer une pile de type Eveready n° 216, ou équivalente, sans débrancher l'horloge de la ligne. La pile permet de conserver l'heure en cas de panne de courant mais l'heure ne sera pas affichée. La sonnerie utilisera le courant de la pile et retentira à l'heure prévue. Si la panne dure plus longtemps, l'horloge utilise une horloge interne qui est moins précise que la fréquence de ligne. Il se peut que vous ayez à faire un léger réglage dans ce cas. Suivez tout simplement les instructions pour le Réglage de l'heure. La sonnerie sera correcte.