

ACU>RITE®

ACU>RITE®

Manuel d'instructions

Thermomètre

modèle 00768



CONTENTS

Instructions de déballage	2	Réglage de l'heure et la date	5
Contenu de l'emballage	2	Directives de placement.....	6
Enregistrement du produit	2	Utilisation du thermomètre	7
Caractéristiques et avantages:		Dépannage	7
Capteur	2	Entretien et maintenance	8
Caractéristiques et avantages:		Remplacer la batterie	
Affichage.....	3	Intelli-Time	8
Installation	4	Caractéristiques	9
Configuration des capteurs.....	4	Renseignements de la FCC	9
Configuration de l'affichage	4	Service à la clientèle.....	10
Horloge Intelli-Time®.....	5	Garantie	10

Des questions? Visitez www.acurite.com/support

CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Félicitations pour votre nouvel appareil AcuRite. Pour vous assurer d'obtenir le maximum de votre appareil, veuillez lire l'intégralité de ce guide et conservez-le pour référence ultérieure.

Instructions de déemballage

Retirez la pellicule protectrice apposée sur la console d'affichage ACL avant d'utiliser cet appareil. Trouvez la languette et décollez-la pour retirer la pellicule.

Contenu de l'emballage

1. Affichage avec support de table
2. Capteur extérieur
3. Guide d'instruction

IMPORTANT


VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR BÉNÉFICIER DU DÉPANNAGE SOUS GARANTIE

ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL

Enregistrez l'appareil en ligne pour bénéficier de la protection de la garantie d'un an

www.acurite.com

Fonctions et avantages

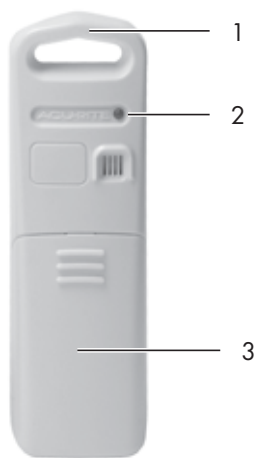

CAPTEUR EXTÉRIEUR

- 1. Crochet intégré**
Pour faciliter l'installation.
- 2. Indicateur de réception du signal sans fil**
Clignote lorsque des données sont transmises à l'écran.
- 3. Compartiment des piles**

Fonctions et avantages



AVANT DE L'ÉCRAN

- 1. Température extérieure actuelle**
L'icône de la flèche indique la tendance de la température.
- 2. Force du signal du capteur extérieur**
- 3. Indicateur de batterie faible du capteur extérieur**
- 4. Jour de la semaine**
- 5. Température intérieure actuelle**
L'icône de la flèche indique la tendance de la température.
- 6. Date**
- 7. Horloge Intelli-Time®**
Mises à jour automatiquement pour l'heure d'été.
- 8. Affichage de l'indicateur de batterie faible**
- 9. Indicateur d'alerte de gel**
Indique que la température est inférieure au point de congélation (0°C; 32°F).

ARRIÈRE DE L'ÉCRAN

- 10. Bouton ▼**
Pour les préférences de configuration et la visualisation des enregistrements BAS d'aujourd'hui.
- 11. Bouton SET**
Pour les préférences de configuration.
- 12. Bouton ▲**
Pour les préférences de configuration et la visualisation des enregistrements HAUT d'aujourd'hui.
- 13. Trou de suspension intégré**
Pour montage mural facile.
- 14. Compartiment à batteries**
- 15. Compartiment à batteries Intelli-Time**
- 16. Couverture du compartiment des batteries (non illustré)**

Installation ou remplacement des piles

AcuRite recommande d'utiliser des piles alcalines ou au lithium de haute qualité pour une performance optimale de l'appareil. L'utilisation de piles haute capacité ou rechargeables n'est pas recommandée.

Lorsque les températures extérieures sont basses, le capteur requiert des piles au lithium. Les températures froides peuvent causer un fonctionnement incorrect des piles alcalines. Utilisez des piles au lithium dans le capteur si la température est inférieure à -20 °C (-4 °F).



Capteur extérieur

1. Glissez et retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez deux piles AA dans le compartiment des piles, comme illustré. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

PILES AU LITHIUM **-40 °C (-40 °F) 70 °C (158 °F)**

PILES ALCALINES **-20 °C (-4 °F) 70 °C (158 °F)**



Console d'affichage

1. Glissez et retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez Trois piles AAA dans le compartiment des piles, comme illustré. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

Sélection des degrés Fahrenheit ou Celsius

Pour sélectionner les degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C) comme unités de température, appuyez sur le bouton « °C/°F » situé à l'arrière de la console d'affichage

VEUILLEZ VOUS DÉBARRASSER DES PILES USÉES OU DÉFECTUEUSES D'UNE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE ET SELON LES LOIS ET RÈGLEMENTS LOCAUX.

CONSEILS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES : Nettoyez les bornes des piles ainsi que celles de l'appareil avant d'installer les piles. Retirez les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles. Retirez rapidement les piles usées de l'appareil. Débarrassez-vous correctement des piles usées. Seules les piles du même type ou d'un type équivalent sont recommandées. N'incinérerez PAS les piles usées. NE vous débarrassez PAS des piles en les jetant dans un feu, elles pourraient exploser ou fuir. NE mélangez PAS de nouvelles et d'anciennes piles ou des piles de types différents (alcaline/standard). N'utilisez PAS des piles rechargeables. NE rechargez PAS des piles non rechargeables. NE court-circuitez PAS les bornes d'alimentation.

Horloge Intelli-Time®

Les produits Intelli-Time sont préprogrammés avec l'heure et la date exactes. Vous n'avez qu'à sélectionner votre fuseau horaire et vos préférences d'heure avancée. L'horloge s'ajustera automatiquement à l'heure avancée.

Réglages de l'heure et de la date

Appuyez sur le bouton « SET » et maintenez-le enfoncé, lequel est situé à l'arrière de l'appareil, pour accéder au MODE DES RÉGLAGES. Une fois dans ce mode, la préférence que vous configurez clignotera à l'écran.

Pour régler l'élément actuellement sélectionné (qui clignote), enfoncez et relâchez le bouton « ▲ » ou « ▼ » (Appuyez sur le bouton et maintenez-le ENFONCÉ pour effectuer un réglage rapide).

Pour sauvegarder vos réglages, appuyez et relâchez le bouton « SET » pour configurer votre prochaine préférence. L'ordre des préférences de configuration est comme suit :

FUSEAU HORAIRE (PST MST CST EST AST HAT AKT NST)
 HA AUTO (ACTIVATION ou DÉACTIVATION de l'heure avancée)*
 HEURE DE L'HORLOGE
 MINUTES DE L'HORLOGE
 MOIS DU CALENDRIER
 DATE DU CALENDRIER
 ANNÉE DU CALENDRIER
 UNITÉS DE TEMPÉRATURE (°F ou °C)

*Si vous résidez dans un endroit qui observe l'heure avancée, celle-ci devrait être activée « ON » même si ce n'est pas le temps de l'année pour l'heure avancée.

Vous quitterez automatiquement le MODE DES RÉGLAGES si aucun des boutons n'est enfoncé pendant 10 secondes. Accédez au mode des réglages en tout temps en appuyant sur le bouton « SET » 2 secondes.

Placement pour une précision maximale

Les capteurs AcuRite sont sensibles aux conditions environnementales environnantes. Le positionnement correct de l'unité principale et du capteur extérieur est essentiel pour la précision et les performances de ce produit.



Emplacement de l'unité d'affichage

Placez l'unité d'affichage dans un endroit sec, exempt de saleté et de poussière. L'unité d'affichage se tient debout pour une utilisation sur table et peut être fixée au mur.

Positionnement du capteur extérieur


Le capteur doit être placé à l'extérieur pour respecter les conditions extérieures. Le capteur résiste à l'eau en cas de projection d'eau et est conçu pour une utilisation générale à l'extérieur. Toutefois, pour prolonger sa durée de vie, placez le capteur dans une zone protégée des intempéries.

Accrochez le capteur à l'aide du trou de suspension intégré ou du support, ou en utilisant une ficelle (non incluse) pour l'accrocher à un endroit approprié, comme une branche d'arbre bien couverte. Le meilleur emplacement est de 4 à 8 pieds (1,2 à 2,4 mètres) au-dessus du sol avec une ombre permanente et beaucoup d'air frais à circuler autour du capteur.



Directives de placement importantes

- Pour garantir une mesure précise de la température, placez les appareils à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de toute source de chaleur ou d'événements.
- L'unité d'affichage et le capteur extérieur doivent être à moins de 50 m (165 pieds) l'un de l'autre.
- Pour maximiser la portée sans fil, placez les unités à l'écart des gros objets métalliques, des murs épais, des surfaces métalliques ou de tout autre objet susceptible de limiter les communications sans fil.
- Pour éviter les interférences sans fil, placez les deux unités à au moins 3 pieds (9 m) loin des appareils électroniques (TV, ordinateur, micro-ondes, radio, etc.).

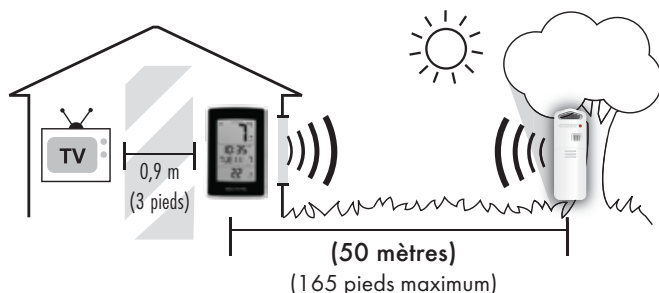

La configuration est maintenant terminée

Le capteur va maintenant se synchroniser avec l'unité principale. La synchronisation peut prendre quelques minutes. Veuillez consulter la section de dépannage de ce manuel si quelque chose semble ne pas fonctionner correctement.

Utilisation du thermomètre

Enregistrement des hauts et des bas


Les valeurs hautes et basses d'aujourd'hui sont enregistrées pour la température intérieure et extérieure. Les enregistrements hauts et bas s'effacent automatiquement à minuit tous les jours.

Pour afficher l'enregistrement de la température BASSE, appuyez et relâchez le bouton «▼». Pour afficher l'enregistrement de température ÉLEVÉE, appuyez et relâchez le bouton «▲».

Pour réinitialiser les enregistrements BAS, appuyez et maintenez le bouton «▼» tout en visualisant les enregistrements bas. Des tirets s'afficheront pour confirmer que toutes les valeurs faibles ont été effacées.

Pour réinitialiser les enregistrements HAUT, appuyez et maintenez le bouton «▲» tout en visualisant les enregistrements élevés. Des tirets s'afficheront pour confirmer que toutes les valeurs élevées ont été effacées.

Dépannage

Problèmes	Solutions possibles
<p>Aucune réception du capteur extérieur</p> <p> aucune barre</p>	<p>Si l'indicateur du signal sans fil n'affiche aucune barre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déplacez l'écran et/ou le capteur extérieur. Les deux appareils doivent se situer à moins de 50 m (165 pi) l'un de l'autre. • Assurez-vous que les deux appareils sont placés à au moins 90 cm (3 pi) des autres appareils électroniques pouvant interférer avec les communications sans fil (comme les téléviseurs, les fours à micro-ondes, les ordinateurs, etc.) • Utilisez des piles alcalines. N'utilisez pas des piles haute capacité ou rechargeables. REMARQUE : La resynchronisation de l'écran avec le capteur peut prendre jusqu'à quelques minutes lorsque vous remplacez les piles.
<p>L'écran ne fonctionne pas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation est branché dans la console d'affichage et dans une prise électrique.
<p>La température extérieure clignote ou affiche des tirets</p>	<p>Le clignotement de l'indication de la température extérieure signifie généralement la présence d'une interférence.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapportez le capteur extérieur et l'écran à l'intérieur et retirez au moins une pile de chacun. 2. Réinstallez les piles dans le capteur extérieur. 3. Réinstallez les piles dans l'écran. 4. Placez les deux appareils à quelques pieds de distance l'un de l'autre pendant quelques minutes pour obtenir une forte connexion.

Température inexacte	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'écran et le capteur ne sont pas exposés à la lumière directe du soleil et sont à l'écart de sources de chaleur ou d'aération (voir la page 6).
L' appareil a perdu de l'alimentation ou les batteries ont été changées et l'heure n'est pas correcte	<ul style="list-style-type: none"> La batterie Intelli-Time® doit être remplacée (voir ci-dessous). Une fois la nouvelle batterie installée, l'heure et la date devront être réglées manuellement.
Si votre appareil AcuRite ne fonctionne pas correctement après avoir essayé les solutions de dépannage, visitez www.acurite.com/support obtenir de l'aide.	

Entretien

Entretien de l'écran

Nettoyez avec un tissu doux et humide. N'utilisez pas de nettoyeurs caustiques ou abrasifs. Maintenez à l'écart de la poussière, la saleté et l'humidité. Nettoyez régulièrement les orifices d'aération avec un léger jet d'air.



Entretien du capteur extérieur

Nettoyez avec un tissu doux et humide. N'utilisez pas de nettoyeurs caustiques ou abrasifs.

Remplacement de la pile de l'horloge Intelli-Time®

La technologie Intelli-Time est alimentée par une pile bouton préinstallée qui stocke les réglages de l'heure et de la date. La pile a une durée de vie utile de plusieurs années. Pour remplacer la pile Intelli-Time :

1. Trouvez le couvercle du compartiment de la pile bouton situé à l'arrière de l'écran. Dévissez et enlevez le couvercle du compartiment.
2. Insérez 1 pile bouton CR2032 dans le compartiment de la pile, tel qu'illustré. Installez la pile avec la borne positive « + » dirigée vers l'EXTÉRIEUR.
3. Revissez le couvercle du compartiment de la pile.

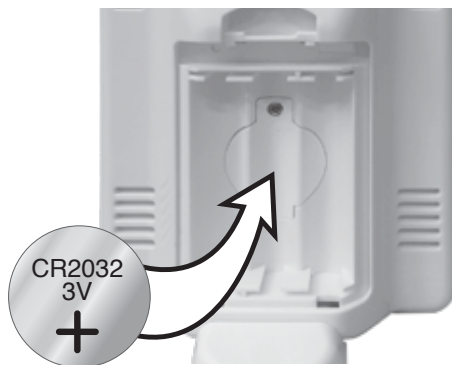

Caractéristiques techniques

PLAGE DE TEMPÉRATURE	Extérieure : -40°C à 70°C; -40°F à 158°F
	Intérieure : 0°C à 50°C; 32°F à 122°F
PORTÉE SANS FIL	50 m/165 pi, selon les matériaux de construction de la résidence
FRÉQUENCE DE TRANSMISSION	433 MHz
ALIMENTATION	Console d'affichage : 3 piles alcalines AAA 1 x CR2032 pile bouton
	Capteur : 2 piles alcalines ou au lithium AA
AFFICHAGE DES DONNÉES	Extérieure : mis à jour toutes les 30 secondes
	Intérieure : mis à jour toutes les 60 secondes

Renseignements de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC.

Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- 1- Cet appareil NE doit PAS causer d'interférence nuisible, et
 - 2- cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences pouvant causer un fonctionnement incorrect.
- Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux normes sur les appareils numériques de classe B, en accord avec l'article 15 du règlement de la FCC. Ces normes sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible pour une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio. Par contre, rien ne garantit que de l'interférence ne peut se produire pour une installation en particulier. Si cet appareil cause de l'interférence nuisant à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise connectée à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radiotélévision pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Le fabricant n'est pas responsable de l'interférence des signaux radio ou télévisuels causée par des modifications non autorisées de cet appareil.

De telles modifications pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Le présent appareil est conforme au cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) d'Industrie Canada pour les appareils radio exempts de licence.

Le fonctionnement est autorisé aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Assistance à la clientèle

L'assistance à la clientèle d'AcuRite vise à vous fournir le meilleur service de sa catégorie. **Pour obtenir de l'aide**, veuillez avoir en main le numéro du modèle de cet appareil et contactez-nous de l'une des deux manières suivantes: acurite.com/support

IMPORTANT

VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR BÉNÉFICIER DU DÉPANNAGE SOUS GARANTIE

ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL

Enregistrez l'appareil en ligne pour bénéficier de la protection de la garantie d'un an

www.acurite.com/product-registration

Garantie limitée de 1 an

AcuRite est une filiale à cent pour cent de la Chaney Instrument Company. Pour les achats des produits AcuRite, AcuRite fournit les avantages et services stipulés aux présentes. Pour les achats des produits Chaney, AcuRite fournit les avantages et services stipulés aux présentes.

Nous garantissons en vertu de cette garantie que tous les produits que nous fabriquons sont exempts de tout défaut matériel et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat lorsqu'ils sont installés et utilisés de manière appropriée.

Tout produit qui, dans des conditions normales d'utilisation et de service, s'est avéré comme violant la garantie fournie aux présentes dans une période d'UN AN à compter de la date d'achat, sera examiné et réparé ou remplacé à notre discrétion. Les frais de transport et de retour de marchandises seront payés par l'acheteur. Par les présentes, nous déclinons toute responsabilité pour de tels frais et coûts de transport. Il n'y aura aucune violation à cette garantie et nous n'offrirons aucun crédit pour les produits qui ont subi une usure normale ne compromettant pas leur fonctionnalité, qui ont été endommagés (y compris par une catastrophe naturelle), trafiqués, utilisés de manière excessive, mal installés, ou réparés ou modifiés par d'autres personnes que nos représentants autorisés.

Le recours pour toute rupture de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement du ou des articles défectueux. Si nous déterminons qu'il n'est pas possible de réparer ou remplacer le produit, nous pouvons, à notre discrétion, rembourser à l'acheteur son prix d'achat original.

LA GARANTIE DÉCRITE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE SUR LES PRODUITS ET REMPLACE EXPLICITEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. NOUS DÉCLINONS TOUTE GARANTIE AUTRE QUE LA GARANTIE EXPRESSE STIPULÉE AUX PRÉSENTES, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages-intérêts particuliers, dommages accessoires ou consécutifs, découlant de manière contractuelle ou délictuelle de toute rupture de cette garantie.

Certains États interdisent l'exclusion ou la limite sur les dommages accessoires ou consécutifs, de sorte qu'il est possible que la limite ou l'exclusion décrite ci-dessus ne s'applique pas à votre situation.

De plus, nous déclinons toute responsabilité pour les blessures corporelles liées à ces produits dans les limites permises par la loi. En acceptant nos produits, l'acheteur assume toute responsabilité pour les conséquences de leur utilisation appropriée ou inappropriée. Aucune personne, firme ou corporation n'est autorisée à nous lier à toute obligation ou responsabilité relative à la vente de nos produits. De plus, aucune personne, firme ou corporation n'est autorisée à modifier ou à exonérer les conditions de cette garantie, à moins que ce ne soit fait par écrit et signé par l'un de nos agents dûment autorisés.

En aucun cas notre responsabilité pour toute réclamation liée à nos produits, à votre achat ou à votre utilisation desdits produits ne dépassera leur prix d'achat original.

Applicabilité de la politique

Cette politique de retour de marchandise, remboursement et garantie s'applique uniquement aux achats faits aux États-Unis et au Canada. Pour les achats effectués dans un pays autre que les États-Unis ou le Canada, veuillez consulter les politiques applicables au pays dans lequel vous avez acheté le produit.

De plus, cette politique ne s'applique qu'à l'acheteur original de nos produits. Nous ne pouvons et n'offrons aucun retour de marchandise, remboursement ou service sous garantie si vous achetez des produits d'occasion ou provenant de sites de vente comme eBay ou Craigslist.

Loi applicable

Cette politique de retour de marchandise, remboursement et garantie est régie par les lois des États-Unis et de l'État du Wisconsin. Tout litige lié à cette politique sera porté exclusivement devant les tribunaux fédéraux ou d'État ayant juridiction dans le comté de Walworth au Wisconsin, et l'acheteur consent à l'autorité des tribunaux de l'État du Wisconsin.