

Prévisionniste météo

modèle 00833



TABLE DES MATIÈRES

Instructions de déballage	2	Régler l'heure, la date et les unités... 5	
Contenu de l'emballage.....	2	Directives de placement	6
Enregistrement de l'appareil.....	2	Utilisation du thermomètre.....	7
Fonctions et avantages: capteur....	2	Dépannage	8
Fonctions et avantages :		Entretien et maintenance	9
console d'affichage.....	3	Caractéristiques	9
Configuration.....	4	Renseignements sur la FCC.....	9
Configuration du capteur	4	Assistance à la clientèle	10
Configuration de l'écran	4	Warranty	10

Des questions? Contacter le support client à
(262) 729-4852 ou info@chaney-inst.com.

CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Félicitations pour votre nouvel appareil AcuRite. Pour vous assurer d'obtenir le maximum de votre appareil, veuillez lire l'intégralité de ce guide et conservez-le pour référence ultérieure.

Instructions de déemballage

Retirez la pellicule protectrice apposée sur l'écran ACL avant d'utiliser cet appareil. Trouvez la languette et décollez-la pour retirer la pellicule.

Contenu de l'emballage

1. Console d'affichage
2. Capteur extérieur
3. Guide d'instruction

IMPORTANT

VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE SOUS GARANTIE

ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL

Enregistrez l'appareil en ligne pour bénéficier de la protection de la garantie d'un an

www.AcuRite.com


Fonctions et avantages



CAPTEUR EXTÉRIEUR

- 1. Crochet intégré**
Pour faciliter l'installation.
- 2. Indicateur de réception du signal sans fil**
Clignote lorsque des données sont transmises à l'écran.
- 3. Compartiment à piles**

Fonctions et avantages

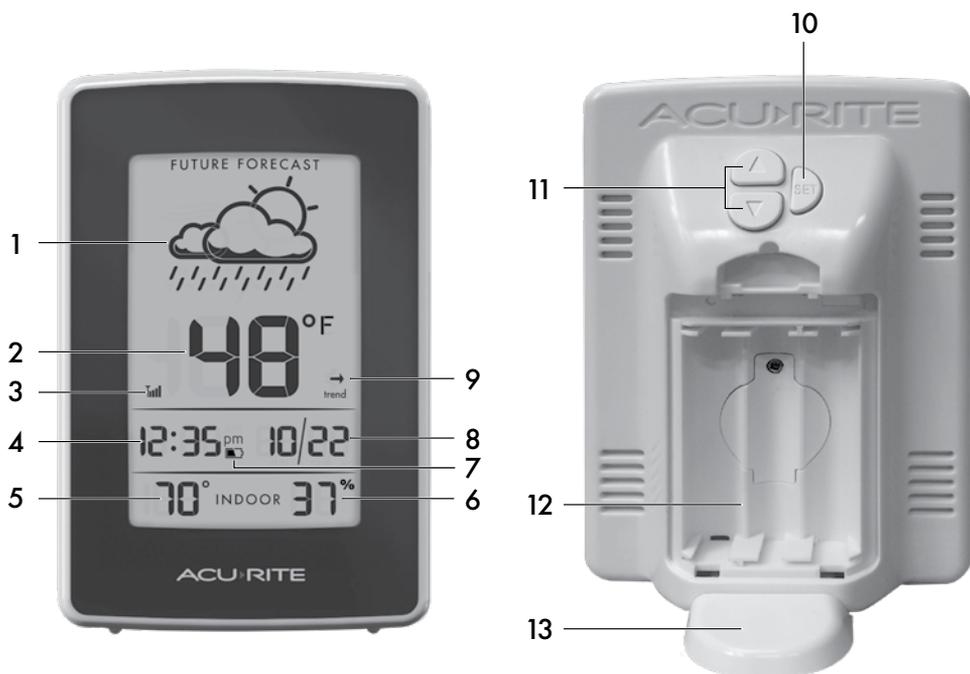

CONSOLE D’AFFICHAGE

1. Prévisions météorologiques de 12 à 24 heures

La prévision auto-calibrée extrait les données du capteur extérieur pour générer vos prévisions personnelles.

2. Température extérieure actuelle

3. Portée du signal du capteur extérieur

4. Horloge

5. Température intérieure actuelle

6. Humidité intérieure actuelle

7. Indicateur de piles faibles du capteur extérieur

8. Date

9. Indicateur de tendance météorologique

L’icône de flèche indique la direction dans laquelle la pression est orientée.

ARRIÈRE DE L’ÉCRAN

10. Bouton SET

Pour les préférences de configuration.

11. Boutons ▲ & ▼

Pour les préférences de configuration.

12. Compartiment des piles

13. Support de table amovible

14. Couvercle du compartiment des piles (non illustré)

Installation ou remplacement des piles

AcuRite recommande d'utiliser des piles alcalines ou au lithium de haute qualité pour une performance optimale de l'appareil. L'utilisation de piles haute capacité ou rechargeables n'est pas recommandée.

Lorsque les températures extérieures sont basses, le capteur requiert des piles au lithium. Les températures froides peuvent causer un fonctionnement incorrect des piles alcalines. Utilisez des piles au lithium dans le capteur si la température est inférieure à -20 °C (-4 °F).




Capteur extérieur

1. Glissez et retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez deux piles AA dans le compartiment des piles, comme illustré. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

PILES AU LITHIUM **-40 °C (-40 °F) 70 °C (158 °F)**

PILES ALCALINES **-20 °C (-4 °F) 70 °C (158 °F)**

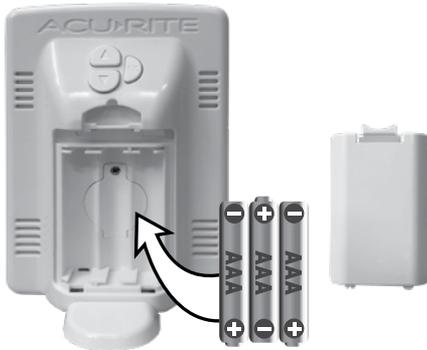

Console d'affichage

1. Glissez et retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez trois piles AAA dans le compartiment des piles, comme illustré. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.



VEUILLEZ ÉLIMINER LES PILES USÉES OU DÉFECTUEUSES D'UNE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE ET CONFORMÉMENT AUX LOIS ET RÈGLEMENTS LOCAUX.

CONSEILS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES : Nettoyez les bornes des piles ainsi que celles de l'appareil avant d'installer les piles. Retirez les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles. Retirez rapidement les piles usées de l'appareil. Éliminez correctement les piles usées. Seules les piles du même type ou d'un type équivalent sont recommandées. N'inclinez PAS les piles usées. N'éliminez PAS les piles en les jetant dans un feu; elles pourraient exploser ou fuir. NE mélangez PAS de nouvelles et d'anciennes piles ou des piles de types différents (alcaline/standard). N'utilisez PAS des piles rechargeables. NE rechargez PAS des piles non rechargeables. NE court-circuitez PAS les bornes d'alimentation.

Réglez l'heure, la date et les unités

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage. Une fois en mode de réglage, la préférence que vous êtes en train de régler clignote sur l'affichage.

Pour ajuster l'élément actuellement sélectionné (clignotant), appuyez et relâchez les boutons «▲» ou «▼» (appuyez et maintenez pour ajuster rapidement).

Pour enregistrer vos réglages, appuyez et relâchez le bouton «SET» pour ajuster la préférence suivante. L'ordre des préférences est le suivant:

HEURE DE L'HORLOGE

MINUTE DE L'HORLOGE

ANNÉE CIVILE

MOIS DU CALENDRIER

DATE DU CALENDRIER

UNITÉS DE TEMPÉRATURE (°F ou °C)

Vous quitterez automatiquement SET MODE si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes. Entrez en mode de configuration à tout moment en appuyant sur le bouton «SET» et en le maintenant enfoncé.

Installation pour une précision maximale

Les capteurs AcuRite sont sensibles aux conditions environnementales. Bien installer la console d'affichage et le capteur extérieur est essentiel pour obtenir une précision et une performance optimales de cet appareil.



Installation de la console d'affichage

Installez la console d'affichage dans un endroit sec, sans saleté ni poussière. La console d'affichage peut être installée à la verticale sur une table ou sur un mur.


Installation du capteur extérieur

Le capteur doit être installé à l'extérieur pour mesurer les conditions extérieures. Le capteur est résistant à l'eau et conçu pour une utilisation à l'extérieur; par contre, pour prolonger sa durée de vie, installez le capteur dans un endroit à l'abri des intempéries.

Vous pouvez le suspendre à l'aide des trous de fixation intégrés, du crochet ou d'une ficelle (non fournie) dans un endroit convenable, comme une branche d'arbre offrant un bon abri. Le meilleur endroit est à environ 1,2 à 2,4 m (4 à 8 pieds) au-dessus du sol, toujours à l'ombre et avec une bonne circulation d'air frais autour du capteur.

Lignes directrices importantes pour l'installation

- Pour vous assurer de l'exactitude des mesures de la température, assurez-vous d'installer les appareils à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur ou d'aération.
- La console d'affichage et le capteur extérieur doivent se situer à moins de 50 m (165 pieds) l'un de l'autre.
- Pour maximiser la portée de la transmission sans fil, éloignez les appareils des grands objets métalliques, des murs épais, des surfaces métalliques ou de tout autre objet qui peut nuire à la communication sans fil.
- Pour réduire l'interférence, installez les appareils à au moins 0,9 m (3 pieds) des appareils électroniques (téléviseur, ordinateur, four à micro-ondes, radio, etc.).

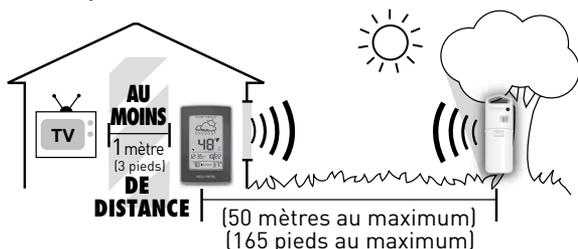

L'installation est terminée

Le capteur se synchronisera maintenant avec la console d'affichage; cela peut prendre quelques minutes. Veuillez consulter la rubrique « Dépannage » de ce guide en cas de fonctionnement inadéquat.

Utilisation du Utilisation du prévisionniste

Mode d'apprentissage

Le système de prévisions météorologiques à calibrage automatique utilise un algorithme unique pour analyser les changements de pression pendant un certain temps (nommé « Mode d'apprentissage ») afin de déterminer votre altitude. Après 14 jours, l'icône du mode d'apprentissage disparaît de l'affichage. À ce moment, la pression autocalibrée est réglée à votre emplacement et l'appareil est prêt à fournir des prévisions météorologiques de qualité supérieure.

Prévisions météorologiques

Le système de prévisions météorologiques à calibrage automatique breveté d'AcuRite vous fournit un bulletin personnalisé des conditions météorologiques des 12 à 24 prochaines heures en utilisant les données du capteur installé dans votre cour arrière. Il produit un bulletin d'une extrême précision et personnalisé à votre emplacement exact.

PROBABILITÉ D'UN MÉLANGE PLUIE/NEIGE (venteux)  (foudre=tempête)	PROBABILITÉ DE NEIGE 	PROBABILITÉ DE FAIBLE PLUIE 	NUAGEUX 	PARTIELLEMENT NUAGEUX 	ENSOLEILLÉ 
--	--	---	---	---	--

Consultez la liste complète des icônes à www.AcuRite.com/acurite-icons

Dépannage

<p>Aucune réception du capteur extérieur</p>  <p>aucune barre</p>	<p>Si l'indicateur du signal sans fil n'affiche aucune barre :</p> <ul style="list-style-type: none">• Déplacez la console d'affichage et/ou le capteur extérieur. Les deux appareils doivent se situer à moins de 50 m (165 pieds) l'un de l'autre.• Assurez-vous que les deux appareils sont placés à au moins 0,9 m (3 pieds) des autres appareils électroniques pouvant interférer avec les communications sans fil (comme les téléviseurs, les fours à micro-ondes, les ordinateurs, etc.)• Utilisez des piles alcalines (ou au lithium dans le capteur si la température est inférieure à -20 °C/-4 °F). N'utilisez pas des piles haute capacité ou rechargeables. REMARQUE : La resynchronisation de la console d'affichage avec le capteur peut prendre quelques minutes lorsque vous remplacez les piles.
<p>La température extérieure clignote ou affiche des tirets</p>	<p>Le clignotement de l'indication de la température extérieure signifie généralement la présence d'une interférence.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rapportez le capteur extérieur et la console d'affichage à l'intérieur et retirez au moins une pile de chacun.2. Réinstallez les piles dans le capteur extérieur.3. Réinstallez les piles dans la console d'affichage.4. Placez les deux appareils à quelques pieds l'un de l'autre pendant environ quelques minutes pour obtenir une connexion solide.
<p>Température ou humidité inexacte</p>	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que l'écran et le capteur ne sont pas exposés à la lumière directe du soleil et sont à l'écart de sources de chaleur ou d'aération (voir la page 8).• Assurez-vous que les deux appareils sont à l'écart de toute source d'humidité (voir la page 8).
<p>La console d'affichage ne fonctionne pas</p>	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que les piles sont installées correctement. Les piles pourraient devoir être remplacées.

Si votre appareil AcuRite ne fonctionne pas correctement après avoir essayé les solutions de dépannage, visitez www.AcuRite.com ou appelez au (262) 729-4852 pour obtenir de l'aide.

Entretien

Entretien de l'écran

Nettoyez avec un tissu doux et humide. N'utilisez pas de nettoyeurs caustiques ou abrasifs. Maintenez à l'écart de la poussière, la saleté et l'humidité. Nettoyez régulièrement les orifices d'aération avec un léger jet d'air.

Entretien du capteur extérieur

Nettoyez avec un tissu doux et humide. N'utilisez pas de nettoyeurs caustiques ou abrasifs.

PLAGE DE TEMPÉRATURE	Extérieure : -40 °C à 70 °C; -40 °F à 158 °F Intérieure : 0 °C à 50 °C; 32 °F à 122 °F
PLAGE D'HUMIDITÉ	Intérieure : 1 % à 99 % humidité relative
PORTÉE SANS FIL	50 m / 165 ft pieds, selon les matériaux de construction
FRÉQUENCE DE TRANSMISSION	433 MHz
ALIMENTATION	Écran : 3 piles alcalines AAA Capteur : 2 piles alcalines AA
AFFICHAGE DES DONNÉES	30 secondes

Renseignements de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC.

Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1- Cet appareil NE doit PAS causer d'interférence nuisible, et
2- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences pouvant causer un fonctionnement incorrect.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux normes sur les appareils numériques de classe B, en accord avec l'article 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible pour une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio. Par contre, rien ne garantit que de l'interférence ne peut se produire pour une installation en particulier. Si cet appareil cause de l'interférence nuisant à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise connectée à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radiotélévision pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Le fabricant n'est pas responsable de l'interférence des signaux radio ou télévisuels causée par des modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Le présent appareil est conforme au cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) d'Industrie Canada pour les appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Soutien à la clientèle

Le soutien à la clientèle d'AcuRite vise à vous fournir le meilleur service de sa catégorie. **Pour obtenir de l'aide**, veuillez avoir en main le numéro du modèle de cet appareil et contactez-nous de l'une des deux manières suivantes :



(262) 729-4852

Soutien en tout temps sur www.AcuRite.com

- ▶ Vidéos d'installation
- ▶ Guides d'instruction
- ▶ Pièces de remplacement
- ▶ Enregistrement de votre appareil
- ▶ Forum de soutien aux utilisateurs
- ▶ Communication de commentaires et d'idées

IMPORTANT

VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR
BÉNÉFICIER DU SERVICE SOUS GARANTIE

ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL

Enregistrez l'appareil en ligne pour bénéficier de la protection
de la garantie d'un an

www.AcuRite.com

Garantie limitée de 1 an

AcuRite est une filiale à cent pour cent de la Chaney Instrument Company. Pour les achats des produits AcuRite, AcuRite fournit les avantages et services stipulés aux présentes. Pour les achats des produits Chaney, AcuRite fournit les avantages et services stipulés aux présentes.

Nous garantissons en vertu de cette garantie que tous les produits que nous fabriquons sont exempts de tout défaut matériel et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat lorsqu'ils sont installés et utilisés de manière appropriée.

Tout produit qui, dans des conditions normales d'utilisation et de service, s'est avéré comme violant la garantie fournie aux présentes dans une période d'UN AN à compter de la date d'achat, sera examiné et réparé ou remplacé à notre discrétion. Les frais de transport et de retour de marchandises seront payés par l'acheteur. Par les présentes, nous déclinons toute responsabilité pour de tels frais et coûts de transport. Il n'y aura aucune violation à cette garantie et nous n'offrons aucun crédit pour les produits qui ont subi une usure normale ne compromettant pas leur fonctionnalité, qui ont été endommagés (y compris par une catastrophe naturelle), trafiqués, utilisés de manière excessive, mal installés, ou réparés ou modifiés par d'autres personnes que nos représentants autorisés.

Le recours pour toute rupture de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement du ou des articles défectueux. Si nous déterminons qu'il n'est pas possible de réparer ou remplacer le produit, nous pouvons, à notre discrétion, rembourser à l'acheteur son prix d'achat original.

LA GARANTIE DÉCRITE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE SUR LES PRODUITS ET REMPLACE EXPLICITEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. NOUS DÉCLINONS TOUTE GARANTIE AUTRE QUE LA GARANTIE EXPRESSE STIPULÉE AUX PRÉSENTES, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages-intérêts particuliers, dommages accessoires ou consécutifs, découlant de manière contractuelle ou délictuelle de toute rupture de cette garantie. Certains États interdisent l'exclusion ou la limite sur les dommages accessoires ou consécutifs, de sorte qu'il est possible que la limite ou l'exclusion décrite ci-dessus ne s'applique pas à votre situation.

De plus, nous déclinons toute responsabilité pour les blessures corporelles liées à ces produits dans les limites permises par la loi. En acceptant nos produits, l'acheteur assume toute responsabilité pour les conséquences de leur utilisation appropriée ou inappropriée. Aucune personne, firme ou corporation n'est autorisée à nous lier à toute obligation ou responsabilité relative à la vente de nos produits. De plus, aucune personne, firme ou corporation n'est autorisée à modifier ou à exonérer les conditions de cette garantie, à moins que ce ne soit fait par écrit et signé par l'un de nos agents dûment autorisés.

En aucun cas notre responsabilité pour toute réclamation liée à nos produits, à votre achat ou à votre utilisation desdits produits ne dépassera leur prix d'achat original.

Applicabilité de la politique

Cette politique de retour de marchandise, remboursement et garantie s'applique uniquement aux achats faits aux États-Unis et au Canada. Pour les achats effectués dans un pays autre que les États-Unis ou le Canada, veuillez consulter les politiques applicables au pays dans lequel vous avez acheté le produit.

De plus, cette politique ne s'applique qu'à l'acheteur original de nos produits. Nous ne pouvons et n'offrons aucun retour de marchandise, remboursement ou service sous garantie si vous achetez des produits d'occasion ou provenant de sites de revente comme eBay ou Craigslist.

Loi applicable

Cette politique de retour de marchandise, remboursement et garantie est régie par les lois des États-Unis et de l'État du Wisconsin. Tout litige lié à cette politique sera porté exclusivement devant les tribunaux fédéraux ou d'État ayant juridiction dans le comté de Walworth au Wisconsin, et l'acheteur consent à l'autorité des tribunaux de l'État du Wisconsin.

ACU>RITE®



Stations
météorologiques



Température
et humidité



Radio d'alertes
météo



Thermomètres
et minuteriers
de cuisine



Horloges

C'est plus que précis, c'est ACU>RITE.

AcuRite offre une grande variété d'instruments de précision conçus pour vous offrir l'information dont vous avez besoin pour planifier votre journée en toute confiance^{MC}.

www.AcuRite.com

©Chaney Instrument Co. Tous droits réservés. AcuRite est une marque de commerce déposée de Chaney Instrument Co., Lake Geneva, WI 53147. Les autres marques de commerce et droits d'auteur sont la propriété de leur propriétaire respectif. AcuRite utilise une technologie brevetée. Visitez www.AcuRite.com/patents pour plus de détails.