

### Moniteur d'humidité

Modèle 00325



#### TABLE DES MATIÈRES

Instructions de déballage ..	2	Directives d'installation.....	4
Contenu de l'emballage .....	2	Utilisation de l'hygromètre.....	4
Enregistrement de l'appareil ...	2	Spécifications .....	4
Fonctions et avantages .....	3	Soutien à la clientèle .....	5
Configuration .....	3	Garantie .....	5
Unités de mesure .....	4		

**Des questions?** Communiquez avec le soutien à la clientèle au (877) 221-1252 ou visitez [www.AcuRite.com](http://www.AcuRite.com).

**CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

Félicitations pour l'achat de votre nouveau produit AcuRite. Afin d'assurer le rendement optimal du produit, veuillez lire l'intégralité de ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

## Instructions de déemballage

Retirez la pellicule protectrice apposée sur l'écran ACL avant d'utiliser cet appareil. Trouvez la languette et décollez-la pour retirer la pellicule.

## Contenu de l'emballage

1. Humidité intérieure
2. Guide d'instruction

## IMPORTANT

VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR BÉNÉFICIER DU DÉPANNAGE SOUS GARANTIE

### ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL

Enregistrez l'appareil en ligne pour bénéficier de la protection de la garantie d'un an

[www.AcuRite.com](http://www.AcuRite.com)

### SUPPORT

Support Forum

Archived Products


▶ Register a Product



### VEUILLEZ VOUS DÉBARRASSER DES PILES USÉES OU DÉFECTUEUSES D'UNE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE ET SELON LES LOIS ET RÈGLEMENTS LOCAUX.

CONSEILS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES : Nettoyez les bornes des piles ainsi que celles de l'appareil avant d'installer les piles. Retirez les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles. Retirez rapidement les piles usées de l'appareil. Débarrassez-vous correctement des piles usées. Seules les piles du même type ou d'un type équivalent sont recommandées. N'incinerez PAS les piles usées. NE vous débarrassez PAS des piles en les jetant dans un feu; elles pourraient exploser ou fuir. NE mélangez PAS de nouvelles et d'anciennes piles ou des piles de types différents (alkaline/standard). N'utilisez PAS des piles rechargeables. NE rechargez PAS des piles non rechargeables. NE court-circuitiez PAS les bornes d'alimentation.

## Fonctions et avantages

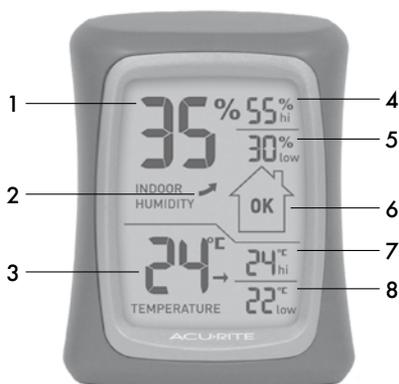

### 1. Humidité actuelle

### 2. Indicateur de la tendance du taux d'humidité

l'icône en forme de flèche indiquant la direction de la tendance du taux d'humidité.

### 3. Température actuelle

l'icône en forme de flèche indiquant la direction de la tendance de la température.

### 4. Record de taux d'humidité à la hausse

Taux d'humidité le plus élevé enregistré sur 24 heures.

### 5. Record du taux d'humidité à la baisse

Taux d'humidité le plus faible enregistré au cours des 24 dernières heures.

### 6. Icône du confort résidentiel

Indique un niveau d'humidité élevé, faible ou idéal.

### 7. Record de température élevée

Température la plus élevée enregistrée sur 24 heures.

### 8. Record de température basse

Température la plus basse enregistrée sur 24 heures.

## CONFIGURATION

### Remplacement de la pile

Pour que ce produit puisse fonctionner, les piles doivent être installées. AcuRite recommande d'utiliser des piles alcalines ou au lithium de haute qualité pour une performance optimale de l'appareil. L'utilisation de piles haute capacité ou rechargeables n'est pas recommandée.



1. Faites glisser le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez une pile AA dans le compartiment des piles, comme illustré. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

## Sélection des degrés Fahrenheit ou Celsius

Pour commuter entre les unités de température exprimées en degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C), appuyez sur le bouton « °C/°F » situé à l'intérieur du compartiment des piles.



## Installation pour une précision maximale

Le capteur AcuRite est sensible aux conditions ambiantes. Il est indispensable de bien positionner l'affichage et le capteur pour que les résultats obtenus soient le plus précis possible. Mettre l'affichage dans un endroit sec exempt de poussières et de saletés. Pour obtenir des mesures de température précises, ne pas mettre l'afficheur directement sous les rayons du soleil ou près d'une source de chaleur ou de ventilation.

Le moniteur est doté d'un endos magnétique pour le fixer sur le réfrigérateur.

## FONCTIONNEMENT

### Utilisation de l'hygromètre

### Utilisation de l'icône du confort résidentiel de moniteur

Le confort résidentiel est déterminé par l'humidité relative (HR) :

Apprenez-en davantage à <http://www.acurite.com/humidity-health>



#### Niveau d'humidité FAIBLE

L'humidité est faible par rapport à la température. Correspond à un environnement **SEC**.



#### Niveau d'humidité OK

L'humidité est OK par rapport à la température. Correspond à un environnement **IDÉAL**.



#### Niveau d'humidité ÉLEVÉ

L'humidité est élevée par rapport à la température. Correspond à un environnement **HUMIDE**.

## Records élevés/bas

Les records de température et d'humidité « ÉLEVÉS » et « BAS » sont automatiquement supprimés après 24 heures. Ils sont supprimés chaque jour à l'heure à laquelle la pile fut installée. À titre d'exemple : si la pile a été installée à 18 h, les records élevés/bas seront réinitialisés tous les jours à 18 h.

## Specifications

<b>PLAGE DE TEMPÉRATURE:</b>	32 °F à 122 °F; 0 °C à 50 °C
<b>PLAGE DE HUMIDITÉ:</b>	16% - 99% RH (humidité relative)
<b>ALIMENTATION:</b>	1 x AA alcalines ou au lithium

## Soutien à la clientèle

Le soutien à la clientèle d'AcuRite vise à vous fournir le meilleur service de sa catégorie. **Pour obtenir de l'aide**, veuillez avoir en main le numéro du modèle de cet appareil et contactez-nous de l'une des deux manières suivantes :



(877) 221-1252



info@chaney-inst.com

Soutien en tout temps sur [www.AcuRite.com](http://www.AcuRite.com)

- ▶ Vidéos d'installation
- ▶ Enregistrement de votre appareil
- ▶ Guides d'instruction
- ▶ Forum de soutien aux utilisateurs
- ▶ Pièces de remplacement
- ▶ Communication de commentaires et d'idées

## IMPORTANT

VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR BÉNÉFICIER DU DÉPANNAGE SOUS GARANTIE

### ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL

Enregistrez l'appareil en ligne pour bénéficier de la protection de la garantie d'un an

[www.AcuRite.com](http://www.AcuRite.com)

### SUPPORT

Support Forum

Archived Products

▶ Register a Product

## Garantie limitée d'un an

Chez AcuRite, nous sommes fiers de notre engagement à offrir une technologie de qualité. Chaney Instrument Company garantit tous ses produits contre tout défaut de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'installation et d'utilisation pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

Nous vous recommandons de nous visiter sur [www.AcuRite.com](http://www.AcuRite.com), la manière la plus rapide d'enregistrer votre appareil. Par contre, l'enregistrement de votre appareil n'élimine pas la nécessité de conserver votre preuve d'achat originale pour profiter des avantages de la garantie.

Chaney Instrument Company garantit tous ses produits contre tout défaut de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'installation et d'utilisation pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. L'unique recours en vertu de cette garantie limitée est la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. Si un produit, utilisé et entretenu conformément aux instructions qui l'accompagnent, s'avère défectueux dans un délai d'UN AN à compter de la date d'achat, Chaney se réserve le droit, après avoir examiné le produit, de réparer ou de remplacer celui-ci, à sa seule discrétion. Dans tous les cas, les frais et coûts de transport des produits retournés sont à la charge du client. Chaney, par la présente, décline toute responsabilité en matière de frais et coûts de transport. Cette garantie exclut l'usure normale et devient caduque si l'appareil est endommagé à la suite d'un transport, d'une installation non-conforme, d'une modification

sans autorisation, d'une utilisation incorrecte ou abusive ou de réparations faites par des techniciens non autorisés par Chaney.

La garantie décrite ci-dessus remplace et exclut toutes les autres garanties de quelque nature que ce soit, explicites ou implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier. Chaney ne sera pas tenue responsable des dommages directs ou indirects ni des dommages matériels résultant d'une violation de cette garantie. Certains états ou certaines provinces ne permettent pas de restriction ou d'exemption sur les dommages directs ou indirects de sorte que ces restrictions ou exemptions pourraient ne pas être applicables à votre cas. Chaney ne sera pas non plus tenue responsable des blessures liées à l'utilisation de ses produits dans les limites prévues par la loi. En acceptant les produits ou équipements Chaney, le client assume toute la responsabilité des conséquences découlant d'une utilisation impropre ou abusive. Aucune personne, société ni entreprise n'est autorisée par Chaney à assumer à sa place aucune autre responsabilité liée à la vente de ses produits. De plus, aucune personne, société ni entreprise n'est autorisée à modifier les conditions de ce paragraphe, et du paragraphe précédent, à moins que cela ne soit effectué par écrit et signé par une personne dûment autorisée par Chaney. Cette garantie vous procure des droits légaux précis. Il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient selon l'état ou la province.

Pour toute réparation pendant la période de la garantie :  
Chaney Instrument Co.

965 Wells St., Lake Geneva, WI 53147

# ACURITE®



Stations  
météorologiques



Température  
et humidité



Radio d'alertes  
météo



Thermomètres  
et minuteries  
de cuisine



Horloges

*C'est plus que précis, ACURITE.*

AcuRite offre une grande variété d'instruments de précision conçus pour vous offrir l'information dont vous avez besoin pour planifier votre journée en toute confiance<sup>MC</sup>.

[www.AcuRite.com](http://www.AcuRite.com)

©2013 Chaney Instrument Co. Tous droits réservés. AcuRite est une marque de commerce déposée de Chaney Instrument Co., Lake Geneva, WI 53147. Les autres marques de commerce et droits d'auteur sont la propriété de leur propriétaire respectif. AcuRite utilise une technologie brevetée. Visitez [www.AcuRite.com/patents](http://www.AcuRite.com/patents) pour plus de détails.